


## Montageanleitung Umfassungszarge

- |                                 |                                       |                               |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b> Lieferumfang          | <b>6.</b> Falz Einbau Wand            | <b>10.</b> Abschluss          |
| <b>2.</b> Benötigte Hilfsmittel | <b>7.</b> Aufbau Leibung              | <b>11.</b> Schnittzeichnung   |
| <b>3.</b> Arbeitsvorbereitung   | <b>8.</b> Leibung Einbau Wand         | <b>12.</b> Wartung und Pflege |
| <b>4.</b> Demontage             | <b>9.</b> Leibung Einbau Wand ohne WD | <b>13.</b> Gewährleistung     |
| <b>5.</b> Aufbau Falz           | <b>9.</b> Leibung Einbau Wand mit WD  | <b>14.</b> Kontaktdaten       |

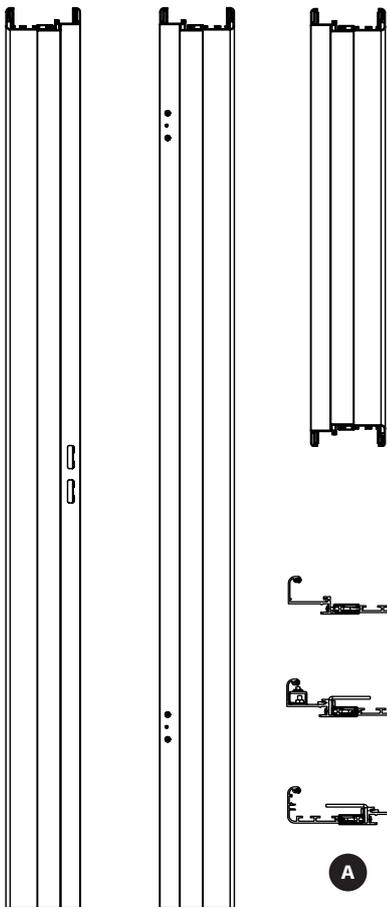

### 1. LIEFERUMFANG


- Teile der Zarge aus den Verpackungen (1x Schlosstiel und 1x Bandstiel 1Paket)  
(1x Kopfteil + Zubehör und Montageanleitung 1Paket). **A**
- Dichtung lose im Paket Schloss und Bandstiel  
(Dichtungen von unterschiedlichen Türen nicht vermischen)
- Bandunterkonstruktionen nach Bestellung vormontiert
- Montagematerial zu Befestigung an der Wand nicht im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung

### 2. BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- Bohrmaschine
- Akkuschaubendreher
- Bit Satz
- Wasserwaage
- Gummihammer
- Klotzmaterial (zum Ausgleichen der Unebenheiten)

### 3. ARBEITSVORBEREITUNG


- Bitte achten Sie auf saubere Lagermöglichkeiten
- Bitte richten Sie eine saubere Arbeitsunterlage für die einzelnen Bauteile ein
- Bitte prüfen Sie vor Arbeitsbeginn, dass sämtliche Profile und Anbauteile frei von Beschädigungen sind
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch



#### 4. DEMONTAGE

Falzschrauben lösen, Falz und Leibung „trennen“.


(es werden nicht alle Schrauben zum Versand von AZ eingeschraubt). **1**

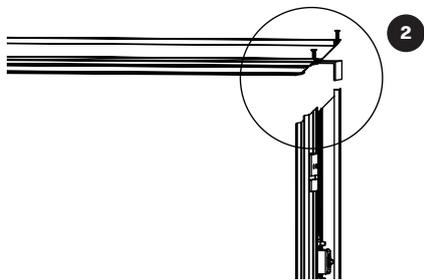


#### 5. AUFBAU FALZ

Teile auf und eine ebene Fläche legen (z.B. Böcke, oder eine saubere Unterlage) und Winkel einsetzen (Anzahl der Winkel und Schrauben variiert nach Serie und Maulweite). **A**

Schrauben in das Kopfteil drehen (auf beiden Seiten). **A**

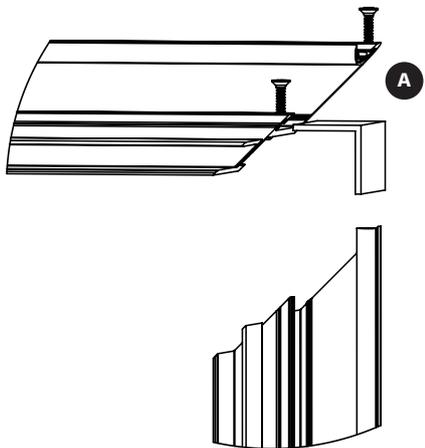

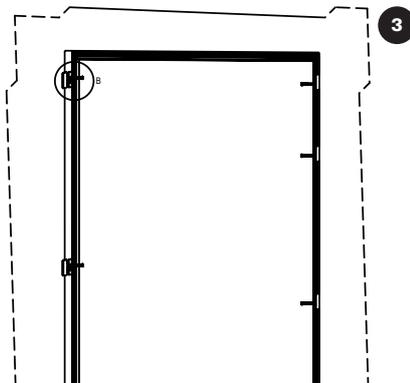



## 3 6. FALZ EINBAU WAND

Zarge in die Öffnung einsetzen (Zarge unten nicht zusammendrücken)  
und lot- und fluchtgerecht ausrichten (Zargenfalzmaß prüfen)

Unterlegklötze an den Schraubstellen unterlegen. **B**

Schrauben anziehen, darauf achten das die Zarge nicht „beult“  
(Zargenfalzmaß prüfen).

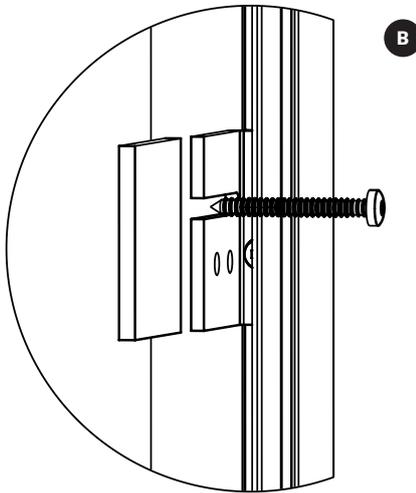


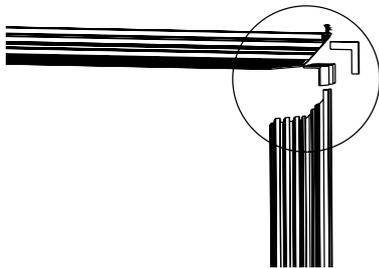


## 4 7. AUFBAU LEIBUNG

Teile auf eine ebene Fläche legen (z.B. Böcke, oder eine saubere Unterlage) und Winkel einsetzen (Anzahl der Winkel und Schrauben variiert nach Serie und Maulweite). **C**

Schrauben in das Kopfteil drehen (auf beiden Seiten).


Winkel mit Madenschrauben (wenn im Lieferumfang enthalten) einschieben und nur handfest anziehen.

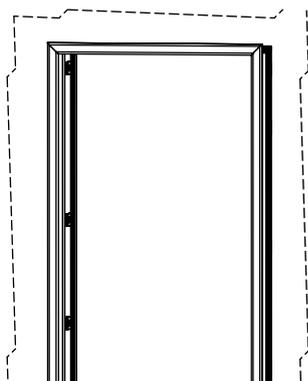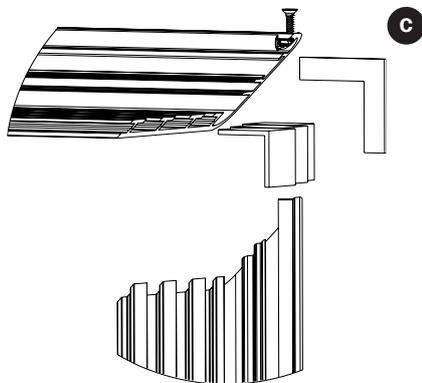

## 5 8. LEIBUNG EINBAU WAND

Leibung in die Wand einsetzen nach Ausführung befestigen. **5**


Leibung in Falzseite einschieben oder aufsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben Falz/Leibung verbinden.

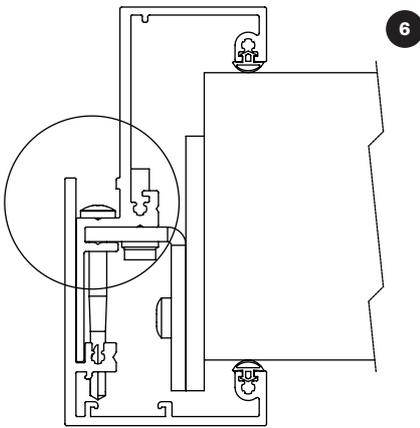


## 9. LEIBUNG EINBAU WAND OHNE WANDDICKENAUSGLEICH

Leibung auf den Falz schieben, ein Wanddickenausgleich ist nicht möglich 6

D Falzschraube

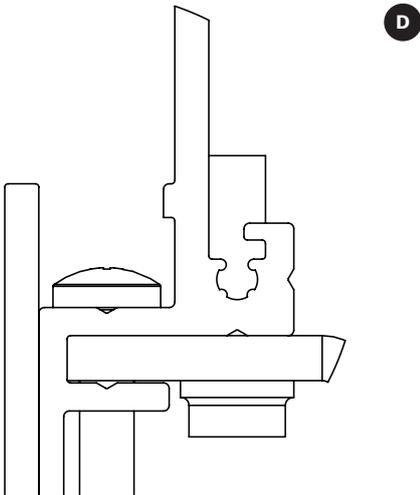


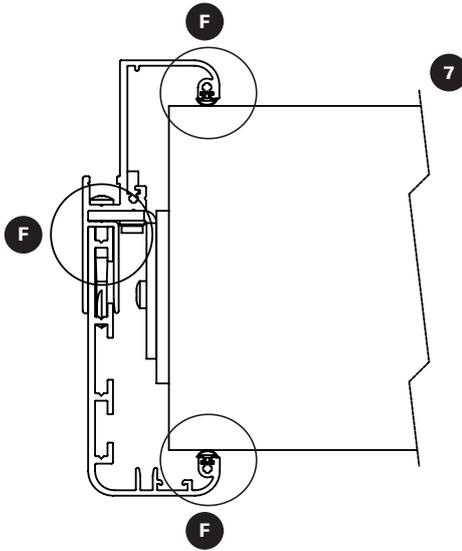


## 9. LEIBUNG EINBAU WAND MIT WANDDICKENAUSGLEICH

Leibung in den Falz einschieben 7. Ein Wanddickenausgleich von - 5 / +15 mm ist möglich. Anliegend -5 mm nur durch Entfernen der Dichtung möglich **F** .  
Maximale Verstellung +15 mm.


**E** Falzschraube

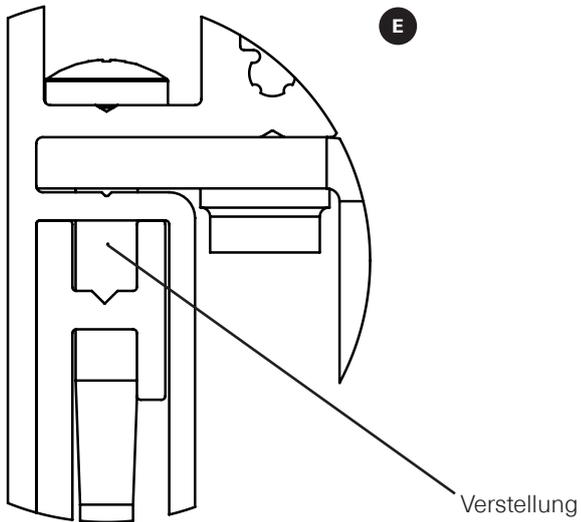

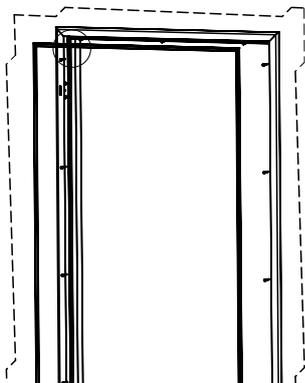


## **8** 10. ABSCHLUSS

Falzschrauben umlaufend einschrauben und Dichtungen einsetzen **G**.

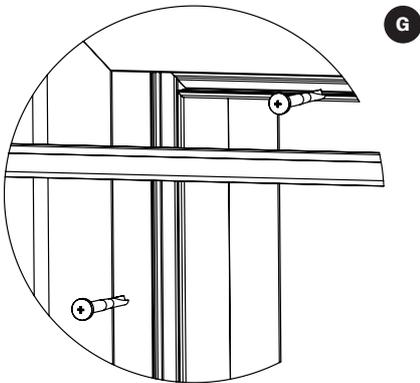

## 11. SCHNITTZEICHNUNG UMFASSUNGSZARGE

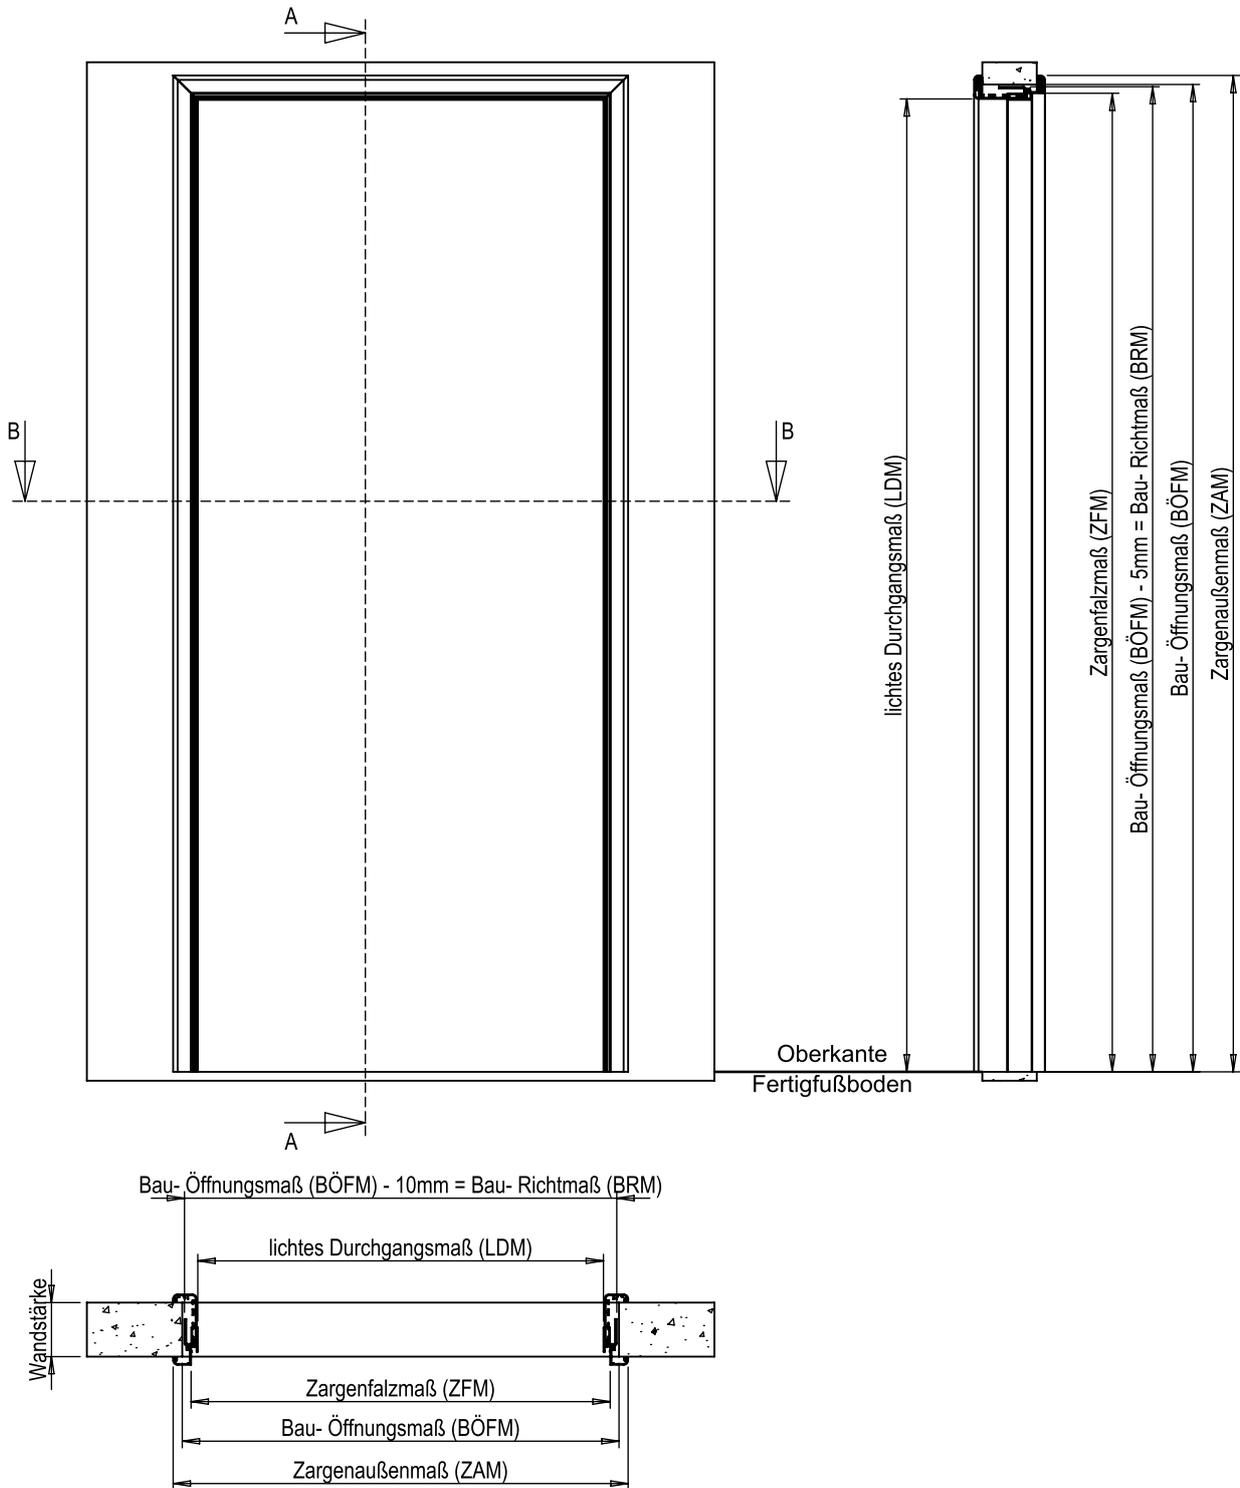

## 12. WARTUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Folgereinigung vorzunehmen, um langfristig die Qualität und Oberflächen zu erhalten. Bei gepulverten Oberflächen sollten keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Reiniger sowie keine Stahlwolle bzw. Topfreiniger verwendet werden.

## 13. GEWÄHRLEISTUNG

### Einbau fehlerhafter Ware

- Bitte Ware vor dem Einbau überprüfen
- Zu diesem Zeitpunkt sind schadhafte Teile noch problemlos zu tauschen
- Umtausch nach Zusammenbau/Einbau/Montage bzw. eine Übernahme von Folge- oder Montagekosten ist nicht möglich
- Teile mit erkennbaren Mängeln nicht verarbeiten, bitte Händler informieren

Der Einbau in die Wand liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten. Wir schließen deshalb jegliche Gewährleistung dafür aus. Die Montageanleitung beschreibt nur einen möglichen Weg der Montage. Sie stellt lediglich eine Empfehlung dar. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

## 14. KONTAKTDATEN

**AZ** Metallbau GmbH

📍 Am Bahnhof 42, 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen

☎ +49 (0) 34673 / 77 19-0

📠 +49 (0) 34673 / 77 19-4

✉ az@aluminiumzargen.de

🌐 [www.aluminiumzargen.de](http://www.aluminiumzargen.de)