


Montageanleitung Blockzarge

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Lieferumfang | 5. Einbau Wand 1/2 | 8. Wartung und Pflege |
| 2. Benötigte Hilfsmittel | 5. Einbau Wand 2/2 | 9. Gewährleistung |
| 3. Arbeitsvorbereitung | 6. Abschluss | 10. Kontaktdaten |
| 4. Aufbau Zarge | 7. Schnittzeichnung | |

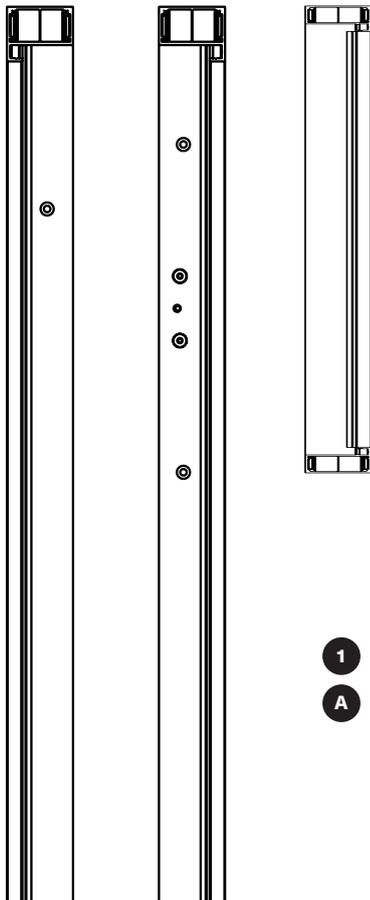

1. LIEFERUMFANG


- Teile der Zarge aus der Verpackung sowie Zubehör und Montageanleitung **1 A**
- Bandunterkonstruktionen nach Bestellung vormontiert
- Dichtung aus dem Falz entfernen (Dichtungen von unterschiedlichen Türen nicht vermischen)
- Montagematerial zu Befestigung an der Wand ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung

2. BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- Bohrmaschine
- Akkuschraubendreher
- Bit Satz
- Wasserwaage
- Gummihammer
- Saugheber
- Klotzmaterial (zum Ausgleichen der Unebenheiten)

3. ARBEITSVORBEREITUNG

- **Es müssen sämtliche Schleifarbeiten abgeschlossen sein!**
- Bitte achten Sie auf saubere Lagermöglichkeiten
- Bitte richten Sie eine saubere Arbeitsunterlage für die einzelnen Bauteile ein
- Bitte prüfen Sie vor Arbeitsbeginn, dass sämtliche Profile und Anbauteile frei von Beschädigungen sind
- Da das Rahmenelement als Ganzes in die Wandöffnung gehoben wird, empfehlen wir den Einsatz mehrerer Fachkräfte
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch


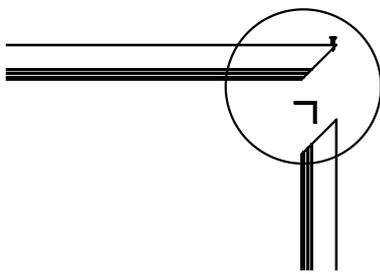



1 4. AUFBAU ZARGE

Teile auf eine ebene Fläche legen (z.B. Böcke saubere Unterlage) und Winkel

A einsetzen.

Schrauben in das Kopfteil (auf beiden Seiten) drehen. **A**

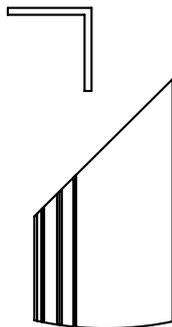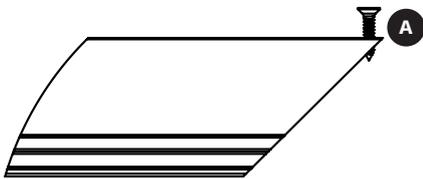

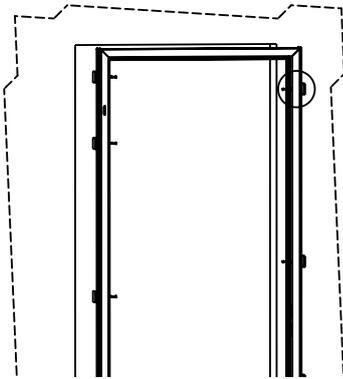



2 5. ZARGEN EINBAU WAND 1/2

Zarge in die Öffnung setzen (Zarge unten nicht zusammendrücken) und lot- und fluchtgerecht ausrichten (Zargenfalzmaß ZFM prüfen).

Ggf. Unterlegklötze an den Schraubstellen unterlegen **B**.


Schrauben anziehen, darauf achten, dass die Zarge nicht „beult“ (Zargenfalzmaß ZFM prüfen)

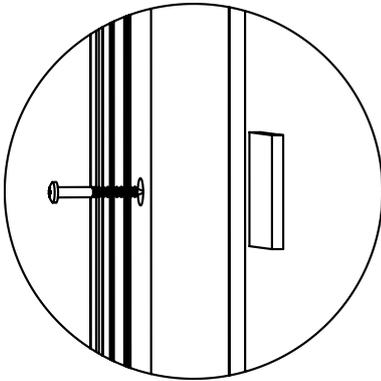


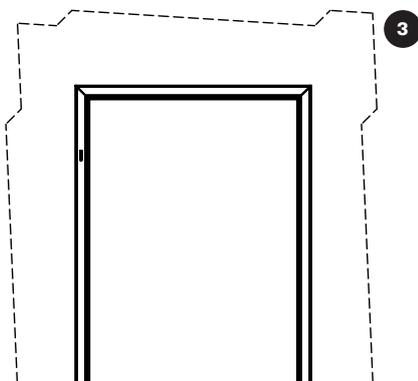

5. ZARGEN EINBAU WAND 2/2


Nach dem Prüfen der Maßhaltigkeit kann eine Fuge zwischen Wand und der Blendrahmenezarge gemacht werden (z.B. Acryl, Silicon oder ähnlichen Materialien) siehe **C** .

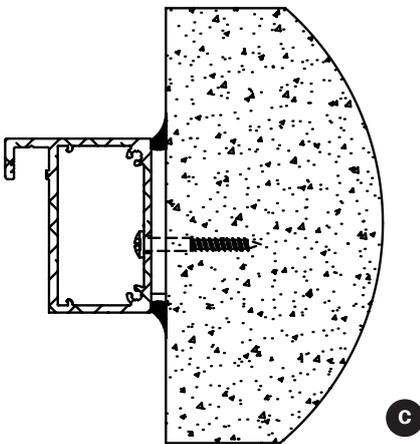

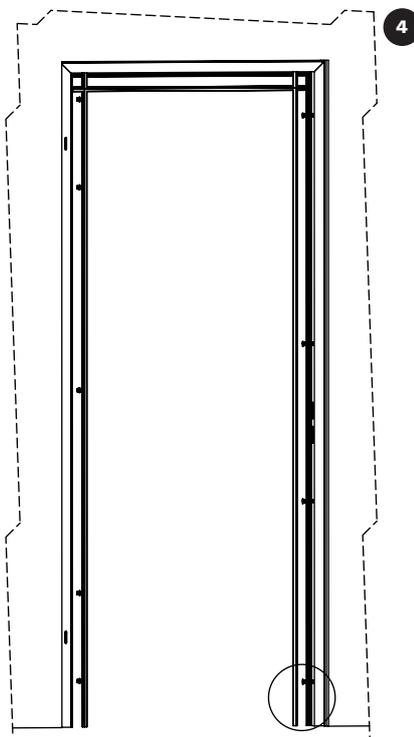


6. ABSCHLUSS

Dichtungen / Abdeckkappen einsetzen **D**.

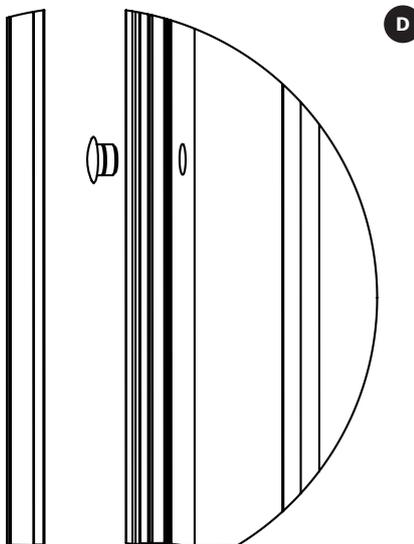

7. SCHNITTZEICHNUNG

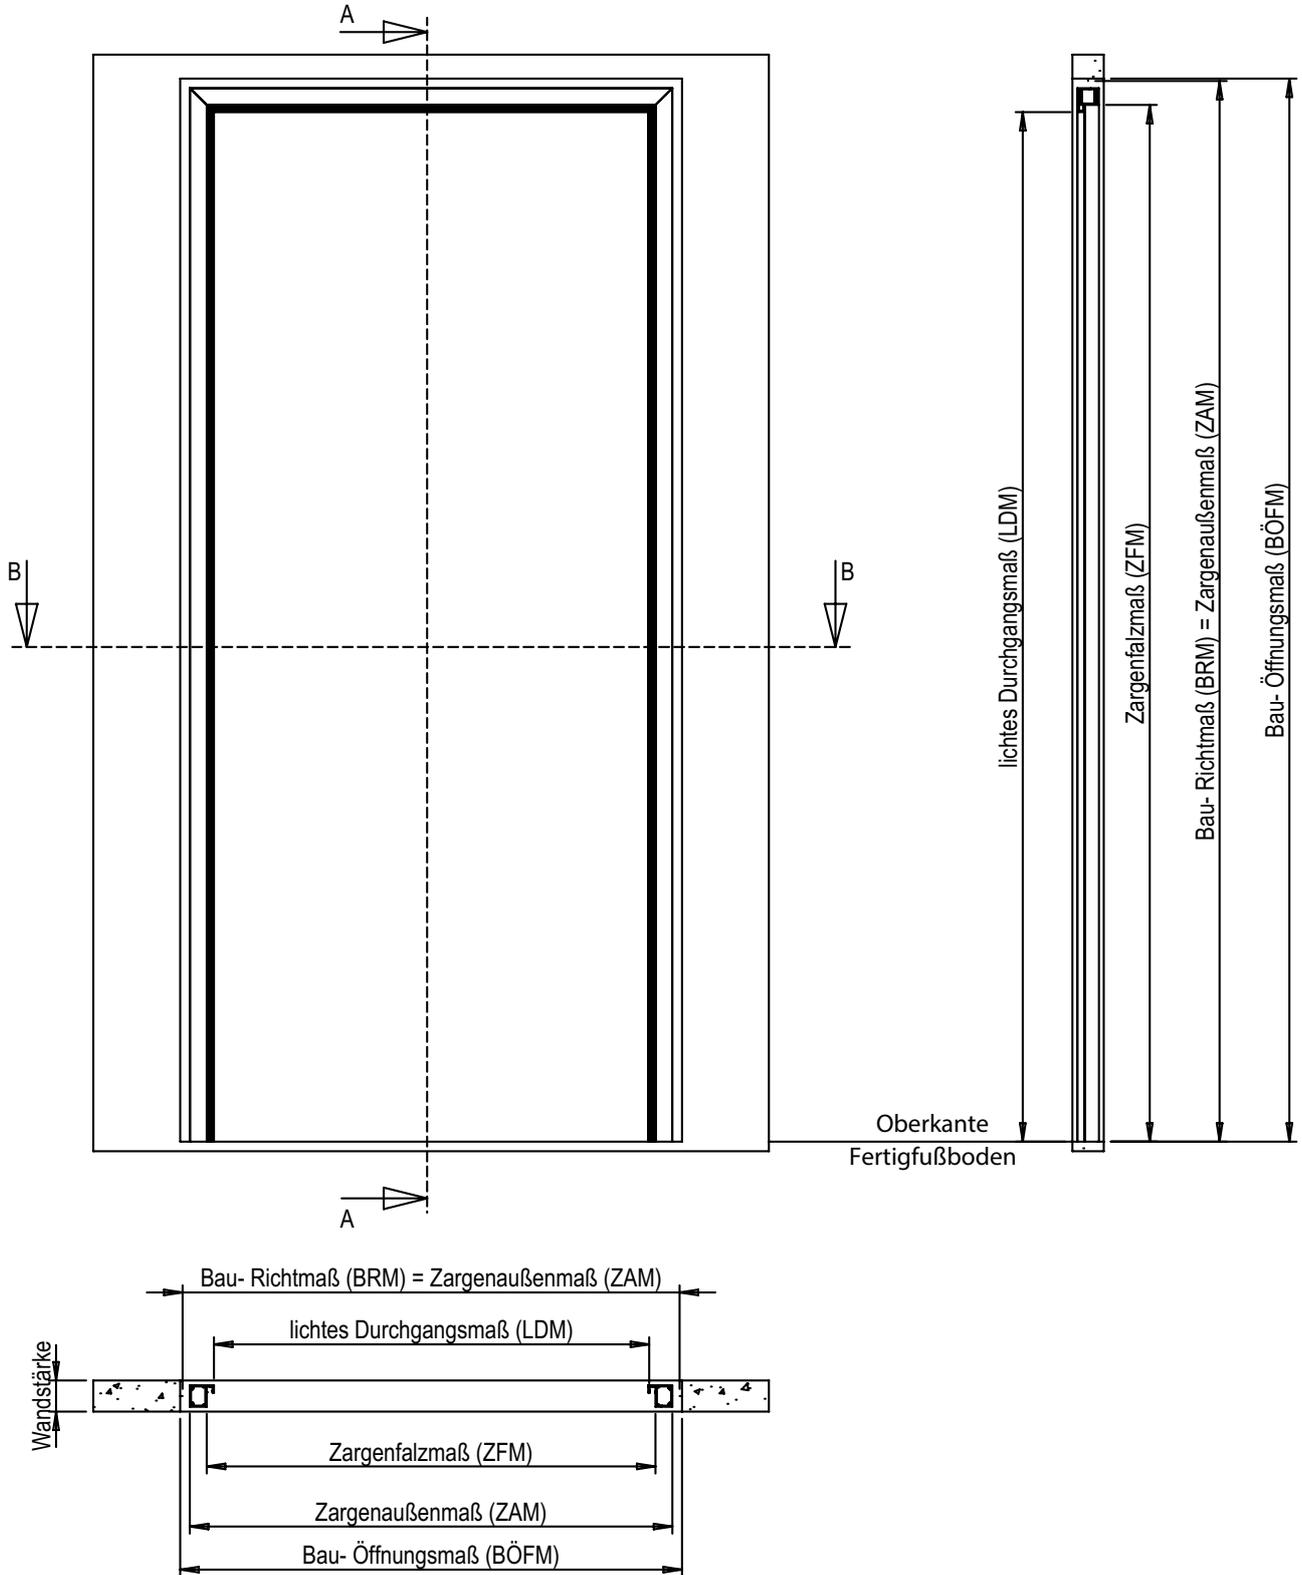

8. WARTUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Folgereinigung vorzunehmen, um langfristig die Qualität und Oberflächen zu erhalten. Bei gepulverten Oberflächen sollten keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Reiniger sowie keine Stahlwolle bzw. Topfreiniger verwendet werden.

9. GEWÄHRLEISTUNG

Einbau fehlerhafter Ware

- Bitte Ware vor dem Einbau überprüfen
- Zu diesem Zeitpunkt sind schadhafte Teile noch problemlos zu tauschen
- Umtausch nach Zusammenbau/Einbau/Montage bzw. eine Übernahme von Folge- oder Montagekosten ist nicht möglich
- Teile mit erkennbaren Mängeln nicht verarbeiten, bitte Händler informieren

Der Einbau in die Wand liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten. Wir schließen deshalb jegliche Gewährleistung dafür aus. Die Montageanleitung beschreibt nur einen möglichen Weg der Montage. Sie stellt lediglich eine Empfehlung dar. Etwasige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

10. KONTAKTDATEN

AZ Metallbau GmbH

📍 Am Bahnhof 42, 06577 An der Schmücke Heldrungen, OT Heldrungen

☎ +49 (0) 34673 / 77 19-0

🖨 +49 (0) 34673 / 77 19-4

✉ az@aluminiumzargen.de

🌐 www.aluminiumzargen.de