


Montageanleitung ATELIER - Private Line

UV-, BB- und PZ- Schloss

Art.-Nr.: 25.100.0400.--- bis 25.104.0400.---

WSS

WILH. SCHLECHTENDAHL
& SÖHNE GMBH & CO. KG

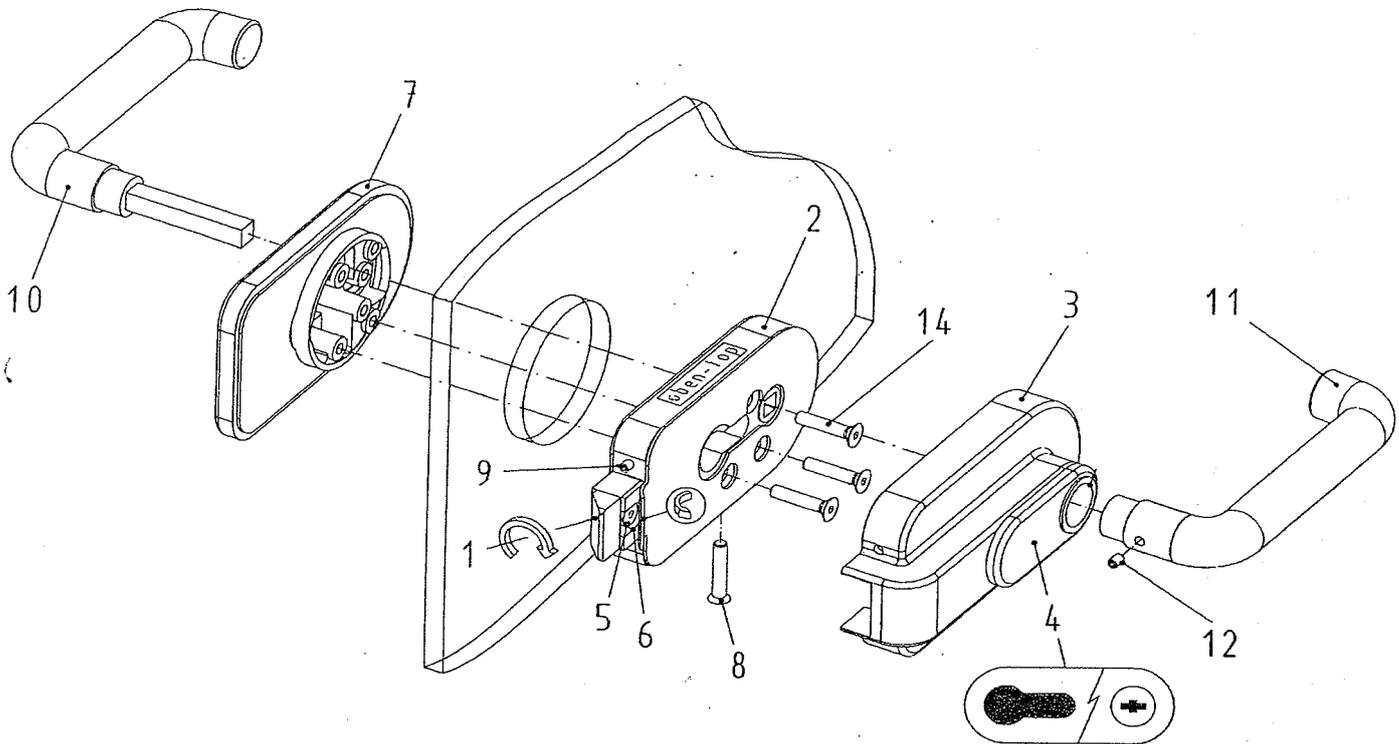

Montagehinweise

- ▶ Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, gegebenenfalls mit Alkohol reinigen
- ▶ Anzugsmoment 5 Nm / Innensechskantschlüssel SW3

1. Falle (1) den örtlichen Gegebenheiten anpassen
Schlosseinsatz (2) aus Abdeckkappe (3) nehmen
Der Aufkleber "oben - top" sollte oben sein
Lösen der Schraube (5), Falle (1) drehen und wieder in
Fallenschaft (6) stecken, Schraube (5) festziehen
2. Profilzylinder (*) ins Schloss stecken und mit Befestigungs-
schraube (8) sichern
3. Schlosseinsatz (2) und Abdeckkappe / Klemmplatte (7) mit
Befestigungsschrauben (14) am Glas montieren
Abdeckkappe / Schlossseite (3) mit Gewindestift / Abdeck-
kappe (9) am Schlosseinsatz (2) befestigen

- 3a. Montage von Türdrückern mit Ansatzführung:
Türdrücker-Stiftteil (7*) durch Abdeckkappe / Klemmplatte (4)
mit Türdrücker-Lochteil (8*) verbinden und mit Gewindestift
(8.1*) sichern