
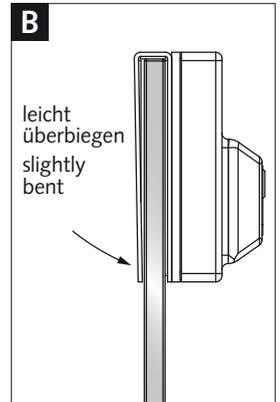


# Überschub-Eckschloss SO 30

## Montageanleitung

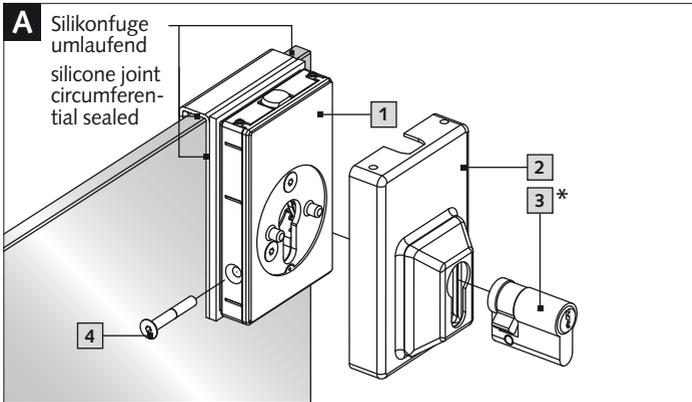

### D

## Montageanleitung

Überschub-Eckschloss SO 30  
Art.-Nr.: 32.500.0600.---

- Passend für 10 bis 12 mm Glasstärke.
- Nur für Profilhalbzylinder geeignet.

**⚠ ACHTUNG!** Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, ggf. mit handelsüblichem Glasreiniger reinigen.

1. Schlosseinsatz mit Montagekonsole 1 über das Türblatt stecken. Bei Glasstärke 10mm kann die Montagekonsole von Hand leicht zum Glas hin überbogen werden, um eine entsprechende Klemmwirkung zu ermöglichen (Abb. B).
2. Montieren Sie einen Profilhalbzylinder 3 mit Hilfe der Befestigungsschraube 4.

**⚠** Verwenden Sie nur die mitgelieferte Schraube 4! Bei Verwendung einer mit dem Profilzylinder gelieferten Schraube können Funktionsstörungen auftreten.

3. Abdeckkappe 2 über den Schlosseinsatz 1 stecken und gefederte Fangstifte in den Bohrungen der Abdeckkappe 2 einrasten lassen.
4. Optional kann der Artikel zusätzlich, umlaufend um die Montagekonsole 1, mit Silikon gesichert werden.

\* Nicht im Lieferumfang enthalten.

### GB

## Assembly Instruction

Slide Over Corner Lock SO 30  
Art.-N°: 32.500.0600.---

- Suitable for 10 to 12 mm glass thickness.
- Only suitable for profile half cylinder.

**⚠ ATTENTION!** Glass and gaskets have to be dust- and grease free – if necessary, please clean with standard glass cleaner.

1. Insert lock insert with mounting bracket 1 over the door leaf. For 10mm glass thickness, manually bent the mounting bracket slight to the glass to achieve the needed clamping effect (fig. B).
2. Install a profile half cylinder 3 using fixing screw 4.

**⚠** Only use the supplied screw 4! In case of using the screw which is supplied with the profile cylinder, malfunctions may occur.

3. Insert cover 2 on the lock insert 1 and let spring-loaded catch pin snap into the holes of the cover 2.
4. In addition, the article can be secured optimally with silicone around the mounting bracket 1.

\* Not included in delivery.